


提夫自控技术（上海）有限公司

产品接线说明

一、接线端子示意图

☐ LTS/LTF-V/A系列

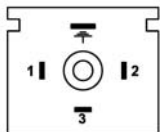

☐ PTS/PTR-V/A系列



二、输出信号

☐ V1:输出0-10V

☐ V2:输出0-5V

☐ A1:输出4-20mA

三、接线方法


☐ 1.两线制

端子1:输出+

端子2:电源+

负载串联在电路中形成回路

两线制接线示意图

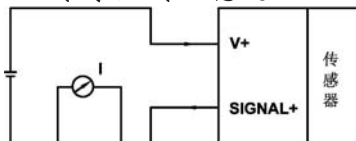


☐ 2.三线制

端子1:电源+

端子2:输出+

端子3:输出-&电源-

三线制接线示意图

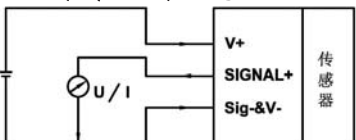

☐ 3.四线制


端子1:电源+

端子2:输出+

端子3:输出-

端子4:电源-

四线制接线示意图

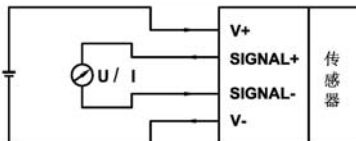

四、***注意事项***

1.工作电压+12~24VDC

2.请严格按照本说明接线，以免损坏传感器。

3.若有问题请直接与我司技术人员联系，请勿拆开传感器。

提夫自控技术（上海）有限公司